

Inštalácia zmäkčovača vody Dualflo


Krok 1: Príprava inštalácie

Pred začatím inštalácie vypnite uzatvárací ventil na prívode vody.




Krok 2: Inštalácia bypassu

Odrežte stúpajúce potrubie a namontujte tri ventily podľa znázornenia, aby ste vytvorili bypass (obtok). Potrebne ventily nainštalujte podľa smeru toku vody, ako je uvedené na schéme. Ak máte záhradné ventily alebo ventily na pitie nezmäkčenej vody, zapojte ich pred inštalovaným bypassom. Možno bude potrebné upraviť existujúce potrubie a nainštalovať ďalšie. Pred bypassom v stúpajúcom potrubí je nutné namontovať spätný ventil.

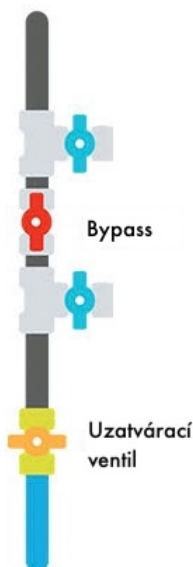

Krok 3: Pripojenie zmäkčovača vody


Odstráňte červené plastové uzávery zo vstupu, výstupu a odtoku zmäkčovača vody. Pripojte potrubie od obtoku k zmäkčovaču vody pomocou ohybnej hadice schválenej podľa štandardu WRAS. Pri pripojovaní hadicových spojok, matíc a podložiek sa riadte schémou. **Dôležité upozornenie:** Ak je tlak vody 2 bary alebo menej, dĺžka odtokovej trubky nesmie presiahnuť 3 metre. Miesto vypúšťania by malo byť pod hornou časťou zmäkčovača vody. Pri tlaku nad 2 bary môže byť dĺžka odtokovej trubky zväčšená o 1 meter a výška vypúšťacieho bodu nad hornou časťou zmäkčovača vody sa môže zvýšiť o 0,5 metra na každý 1 bar.

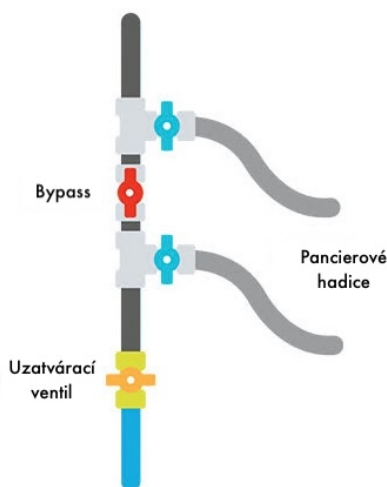




Krok 4: Inštalácia odtokovej hadice

Pripojte 3/8" odtokovú hadičku cez armatúru vzduchovej medzery tak, že hadičku pevne zatačíte do spoja. Hadičku spustíte do vhodného odtoku a pripojte ju cez armatúru vzduchovej medzery. Ak odtok vedie von, uistite sa, že je chránený pred zamrznutím.

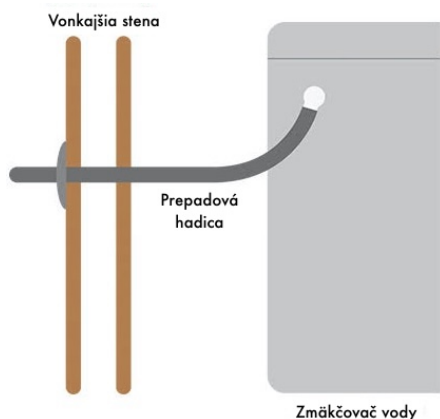


Krok 5: Pripojenie prepadovej hadice

Pripojte prepadovú hadicu k prepadovému kolenu na boku skrinky. Zaistovacia spona nie je potrebná, pretože hadica nie je pod tlakom. Hadica by mala byť vedená smerom nadol, aby mala správny spád, a ak je to možné, mala by byť ukončená na vonkajšej strane budovy.

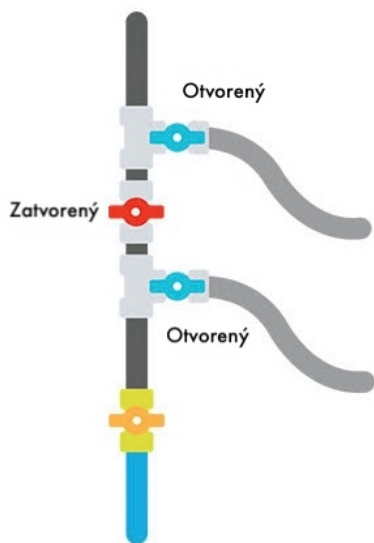

Nastavenie zmäkčovača vody do prevádzky

1. So zatvoreným obtokovým a výstupným ventilom pomaly otvorte vstupný ventil do zmäkčovača vody.
2. Následne otvorte výstupný ventil a nechajte odtečť vzduch cez najbližšiu vodovodnú batériu..
3. Po niekoľkých minútach zatvorte batéri a skontrolujte tesnosť potrubia.
4. Prvýkrát ručne naplňte zásobník soli vodou pomocou kanvice po rysku.

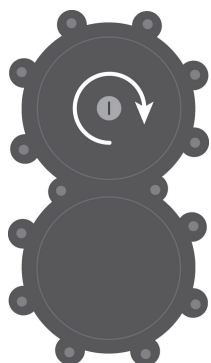

Manuálna regenerácia

Pre podrobnosti o manuálnej regenerácii si pozrite návod na inštaláciu, ktorý je priložený v balení so zmäkčovačom vody.